



DIJİTAL BASINÇ  
GÖSTERGESİ



DIJİTAL GÜÇ  
KAYNAĞI



## 12V MIKRO KOMPRESÖR KULLANIM KILAVUZU

### SATIN ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ MICHELIN 12V MIKRO KOMPRESÖR.

Lütfen kompresörü kullanmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun. Uygunsuz kullanım ürüne ve kullanıcıya zarar verebilir. Kompresörü kullanırken aracın yoldan uzakta güvenli bir yerde, el freni çekili ve kişisel güvenliğinizi riske atmayacak şekilde park edildiğinden emin olun.



Bu kompresör, araba lastiklerini 2,8 bar seviyesine (ince stepneleri şişirmeyin) ve bisiklet lastiklerini 6,9 bar seviyesine kadar şişirebilir. Bu kompresör YALNIZCA araba ve bisiklet lastiklerinin havasının doldurulmasında kullanılmalıdır. Yalnızca negatif topraklamalı araçlarda kullanıma uygundur. Aracınızın kullanıcı el kitabını inceleyin.


NORMAL KULLANIMDA MAKSIMUM GÜÇ GEREKSİNİMİ: 6A / 72W

### DİKKAT !

- Kompresörde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parça yoktur - AÇMAYIN.
- Çocukların kompresörü kullanmalarına asla izin vermeyin.
- Her kullanımdan önce kompresörü inceleyin.
- Bükülme, kırılma, erime, yanma, ıslanma veya bileşenlerin herhangi birinde hasar varsa kompresörü kullanmayın.
- 12V DC prizini gözetimsiz bırakmayın.
- Kompresör çalışırken hava hortumunu bükmeyin veya tıkamayın.
- Asla fazla hava basmayın.
- Az veya fazla hava basılmış lastikler tehlike arz edebilir.
- Asla 8 dakikadan uzun süre çalıştırmayın. Her 8 dakikalık kullanım sonrasında kompresörü soğumaya bırakın.
- Stepne dahil fakat ince stepne lastikler hariç olmak üzere, daima araç üreticisinin tavsiye ettiği basınç seviyelerine göre haftalık kontroller yaptığınızdan emin olun. Uzun bir yolculuktan önce veya aracı doldurduktan veya boşalttıktan sonra daima kontrol yapın.
- Basıncı daima ortam sıcaklığında kontrol edin, asla uzun bir yolculuktan hemen sonra kontrol etmeyin.

BU ÜRÜN DİREKTİF 2006/42/EC, ROHS İLE UYUMLUDUR 2011/65/AB VE EK VI DİREKTİFİ 2000/14/EC.

### FONKSİYONLAR

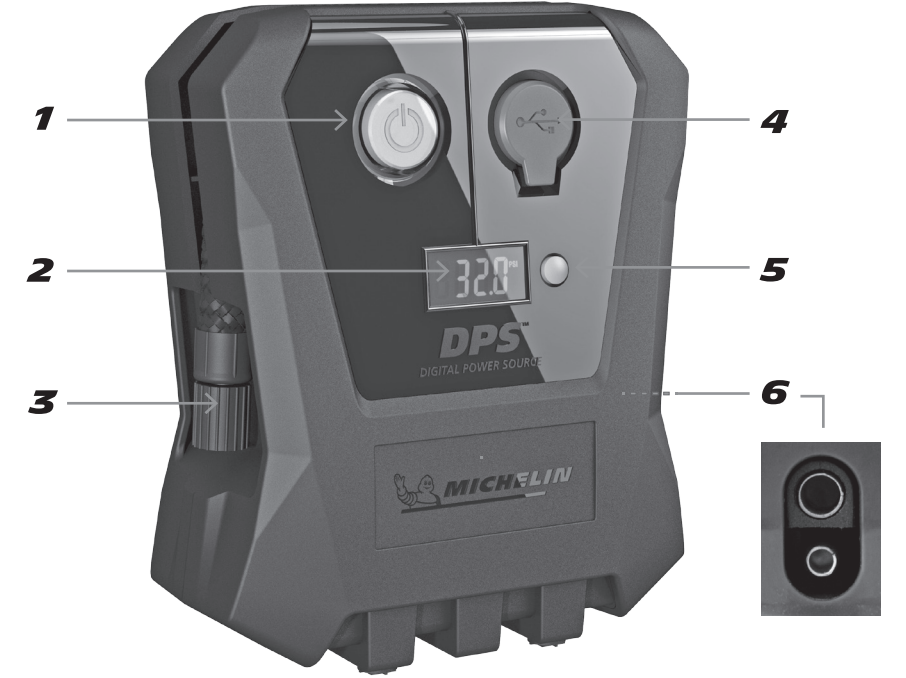

1. Açma/Kapama düğmesi
2. Beyaz LCD dijital ekran
3. Lastik subabı konektörüyle birlikte 14 cm (yaklaşık) yüksek basınçlı hava hortumu
4. 5V USB fiş çıkışı
5. Bar, psi ve kPa düğmesi / Sıfırlama düğmesi
6. 280 cm (yaklaşık) çıkarılabilir güç kablosu için giriş

### SPESİFİKASYONLAR

Maksimum basınç:

Araba lastikleri için 2,8 bar (40 psi)  
Bisiklet lastikleri için 6,9 bar (100 psi)

Basınç doğruluğu:

+/- 0,07 bar ila 3,4 bar

Basınç çözünürlüğü:

Bar / psi / kPa

Maksimum akım:

6A / 72W

Sigorta boyutu:

10A cam

Hortum uzunluğu:

14 cm (yaklaşık)

Güç kablosu:

280 cm (yaklaşık)

## **DPS™ DIGITAL POWER SOURCE – TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

### **DİJİTAL GÜÇ KAYNAĞI**

### **USB YUVASI**

Sağ taraftaki kapağın altında, maksimum 0.5A dereceli mobil cihazlar şarj etmeye uygun tek bir 5V USB yuvası (4) bulunur.


### **LASTİK ŞİŞİRME**

1. Açma/Kapama düğmesi Kapalı konumdayken, güç kablosunu çözün ve küçük tarafını girişe ve 12V güç fişini aracınızın 12V elektrik fişi girişine takın. Dijital göstergede sıfır gözükeneye kadar birkaç saniye bekleyin. Lütfen unutmayın - Açma/Kapama düğmesi Kapalı konumdayken hafif çıkıntılı durur. Düğme Açık konumdayken içe gömülü durumdadır.
2. İstenen basınç türünü seçmek için bar, psi ve kPa düğmesine basın. Yüksek basınç hortumunu yukarı kaldırın ve lastik subabı konektörünü lastik subabına vidalayın. 12V elektrik fişini daima yüksek basınç hortumunu lastiğe bağlamadan önce bağlayın. Ekranda gösterilen lastik basıncını kontrol edin. Ekranda 0.00 veya Err gözükyorsa Sorun Giderme rehberine başvurun. Doğru şekilde bağlandığında gösterge, lastikteki mevcut basıncı görüntüleyecektir. Bu basınç aracınızın el kitabında belirtildiği gibiyse lastik subabı konektörünü çıkarabilirsiniz.
3. Hava basmaya başlamak için Açma/Kapama düğmesine basın.
4. Ekranda basıncın arttığını göreceksiniz. Lastik basıncı ölçüm sisteminin hassas doğası sebebiyle, kompresörü gereken basınç seviyesine gelip kapattığınızda göstergenin hafifçe azaldığını görebilirsiniz. Bu olursa tekrar açın ve gereken basınçtan çok az daha fazla şişirin. Kapatın ve tekrar kontrol edin.
5. Birden fazla lastik şişiriyorsanız yukarıda belirtilen 3. adımdan 4. adıma kadar olan prosedürü tekrarlayın. 12V güç kaynağı bağlantısı kesildiyse yüksek basınç hortumunu lastik subabına bağlamadan önce 12V güç kaynağını daima tekrar bağlayın. Hava basma esnasında elektrik kesintisi oluşursa lütfen Sorun Giderme rehberinde belirtilen sıfırlama prosedürünü takip edin.

### **12V ELEKTRİK FİŞİ**

#### **SİGORTAYI DEĞİŞTİRMEK:**

Tırtıklı halkayı saat yönünün tersine çevirin.

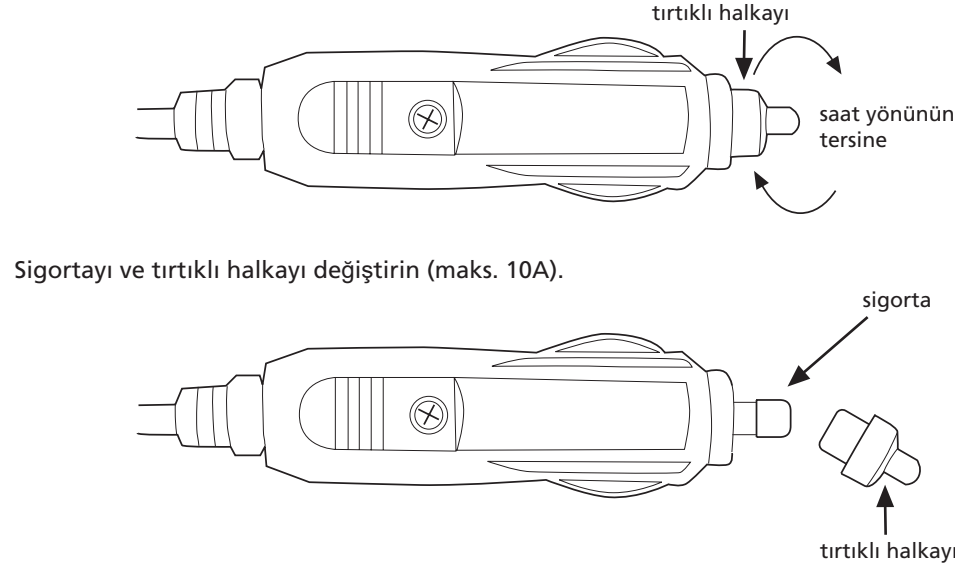

Sigortayı ve tırtıklı halkayı değiştirin (maks. 10A).

### **HATALAR VE ÇÖZÜMLERİ**

- **Göstergede ışık yanmıyor:** Fişin 12V sokete tam olarak oturup oturmadığını kontrol edin.
- **Düğme ‘Açık’ konumdayken ünite çalışmıyor:** Dahili fiş sigortasını kontrol edin (10A cam tip). Aracınızın kontak anahtarının aksesuar konumuna çevrilmesi gerekiyor olabilir.
- **Elektrik kablosu/fişi ısınıyor:** Elektrik kablosu sarılıysa tam uzunluğa gelecek şekilde kabloyu açın. 12V prizinin içinde kir olmadığından ve temiz olduğundan emin olun. 12V priz bileşenlerinin sıkı ve temiz olduğundan emin olun.
- **Gösterge okuması yanlış gibi gözükyüyor veya okunaksız:** Lastik subap konektörü bağlandığında, üniteyi çalıştırmadan önce göstergenin mevcut lastik basıncınızı okuduğundan emin olun.
- **Göstergede 0.0 veya ERR gözükyüyor:** Subap konektörünü lastikten çıkarın. Fişi güç kaynağından en az 5 saniye boyunca ayırın ve tekrar güce bağlayın Ekranda tüm sayılar gözükp tekrar 0.0’a dönene kadar sarı sıfırlama düğmesine basılı tutun. Subap konektörünü lastiğe bağlayın.
- **Ünite çalışıyor fakat lastik şişmiyor:** Lastik subap konektörünün lastik subabına doğru oturup oturmadığını kontrol edin.
- **Lastik subabı bağlandığında göstergede gözükmüyor:** Lastik subabının, lastik subap konektörüne doğru bağlandığından emin olun.

## **DE: BEDIENUNGSANLEITUNG – EN: USER GUIDE – FR : MODE D’EMPLOI – IT: MANUALE D’USO – ES: MANUAL DE USUARIO**



### **12V MICRO KOMPRESSOR**

<https://www.helix-automotive.com/qr/62001/userguide/de/>



### **12V MICRO TYRE INFLATOR**

<https://www.helix-automotive.com/qr/62001/userguide/en/>



### **MICRO COMPRESSEUR 12V**

<https://www.helix-automotive.com/qr/62001/userguide/fr/>



### **COMPRESSORE MICRO 12V**

<https://www.helix-automotive.com/qr/62001/userguide/it/>



### **MICROCOMPRESOR DE 12V**

<https://www.helix-automotive.com/qr/62001/userguide/es/>



#### **Müşteri soruları?**

Bizimle iletişime geçin.

Tel: +49 (0) 7131 27588-44

[Michelin@helix-automotive.com](mailto:Michelin@helix-automotive.com)

Üretim ve satış lisansı sahibi  
Helix Automotive GmbH, Fischeräcker 4, DE-74223 Flein

© 2021 Michelin, [www.michelin-lifestyle.com](http://www.michelin-lifestyle.com)

MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used with the permission of, the Michelin Group.

